远程 I/O R3 系列

底座

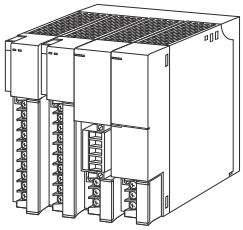

CE

机型: R3 – BS①②

订货时的指定事项

・机型代码: R3 – BS①②
①、②在下列代码中选择。
(例如: R3 – BS10/CE)

①插槽数

02: 2个插槽
04: 4个插槽
06: 6个插槽
08: 8个插槽
10: 10个插槽
12: 12个插槽
14: 14个插槽
16: 16个插槽

②附加代码

◆适用标准
不写入: 不符合CE
/CE: 符合CE

机器规格

底座容量
R3 – BS02 : 2台
R3 – BS04 : 4台
R3 – BS06 : 6台
R3 – BS08 : 8台
R3 – BS10 : 10台
R3 – BS12 : 12台
R3 – BS14 : 14台
R3 – BS16 : 16台

设置规格

使用温度范围: -10～+55℃
使用湿度范围: 30～90%RH (无冷凝)
使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃

安装: 壁面安装或DIN导轨安装
重量（未插入I/O模块时）:
约100g（可插入2台）
约150g（可插入4台）
约200g（可插入6台）
约250g（可插入8台）
约350g（可插入10台）
约400g（可插入12台）
约450g（可插入14台）
约500g（可插入16台）

性能

绝缘电阻: 内部电源・信号 – 地面间
100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 内部电源・信号 – 地面间
2000V AC　1分钟

适用标准

EC指令:
电磁兼容指令（EMC指令）（2004/108/EC）
EMI EN 61000-6-4：2007
EMS EN 61000-6-2：2005

面板图

安装I/O模块时，要按照I/O 1、I/O 2的顺序从左到右依次安装。通讯模块和电源模块可安装在任何一个插槽上，但是通常安装在I/O模块的右侧或底座的右侧。

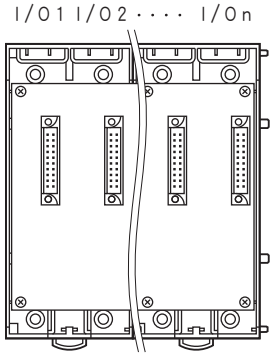

外形尺寸图（单位: mm）

■R3-BS02

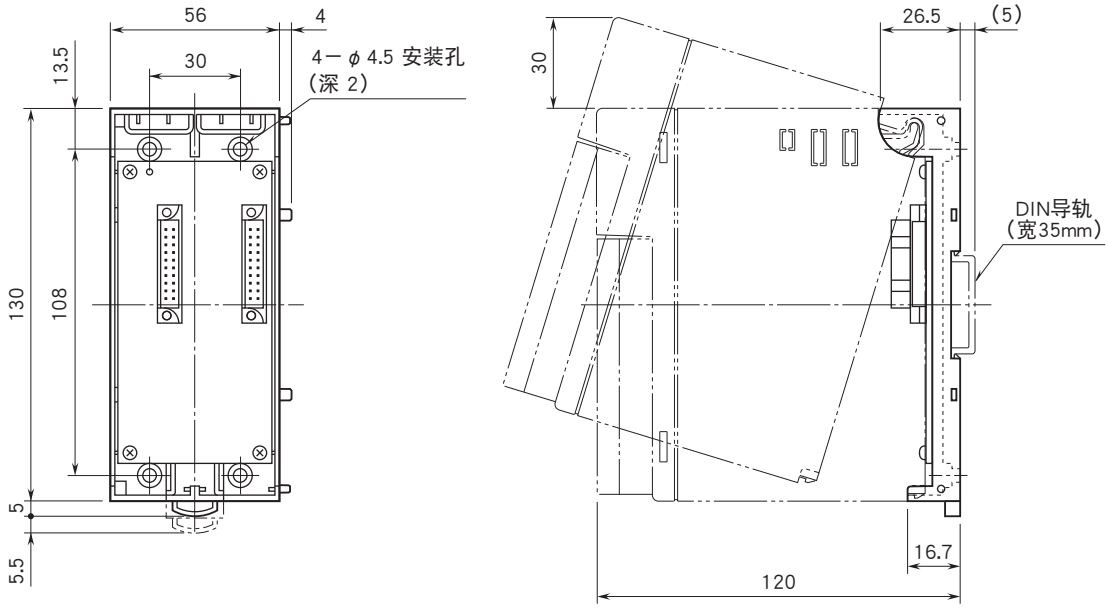

■R3-BS04、BS06、BS08、BS10、BS12、BS14、BS16

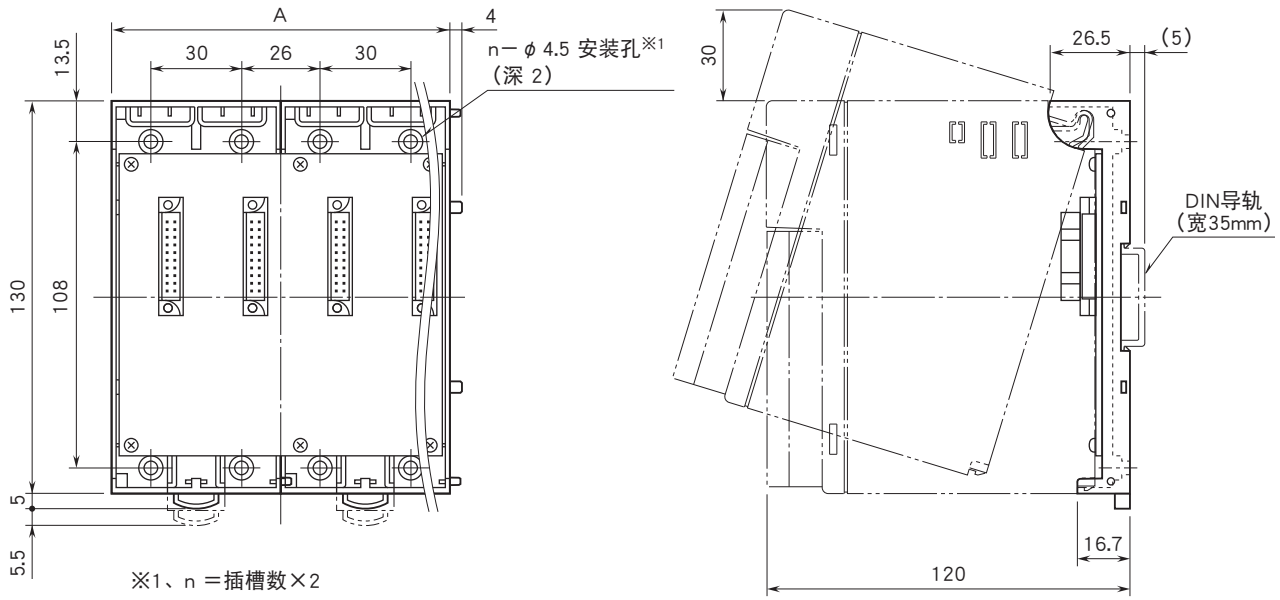

尺 寸 / 机 型	A
R3 － BS04	112
R3 － BS06	168
R3 － BS08	224
R3 － BS10	280
R3 － BS12	336
R3 － BS14	392
R3 － BS16	448

安装尺寸图（单位: mm）

■安装方向
必须进行垂直安装，否则将会引起内部温度的上升，导致其寿命的短缩及性能的底下。

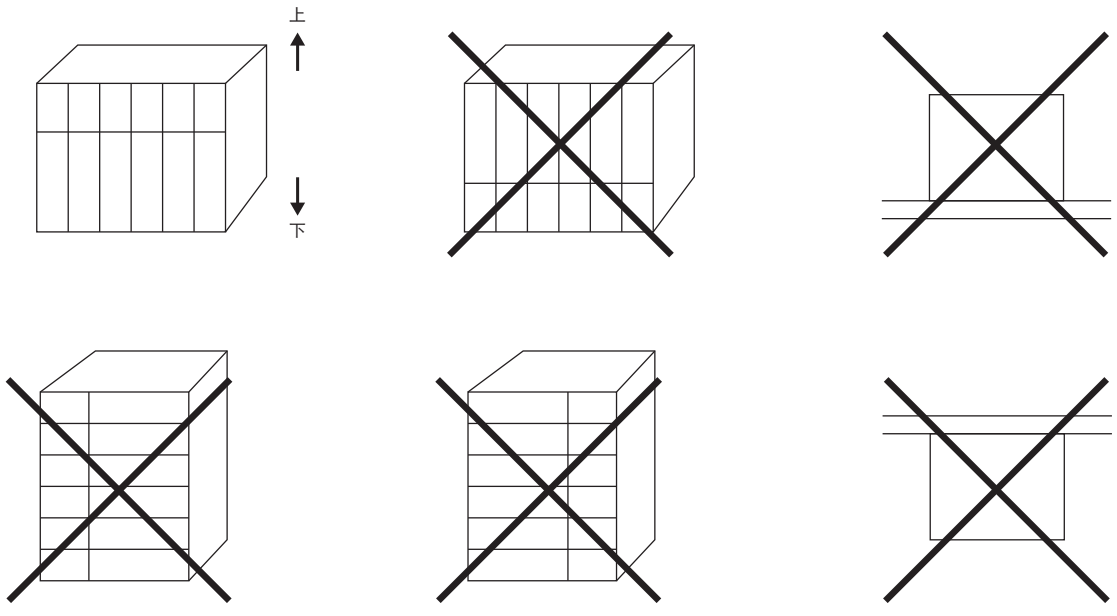

■柜内安装
・须确保足够的通风空间。
・不要安装在加热器、变压器、电阻器等发热量大的机器的正上方。
・上下要留有空间，以便维修。

控制柜的顶板、配线管（高度在50mm以下）。

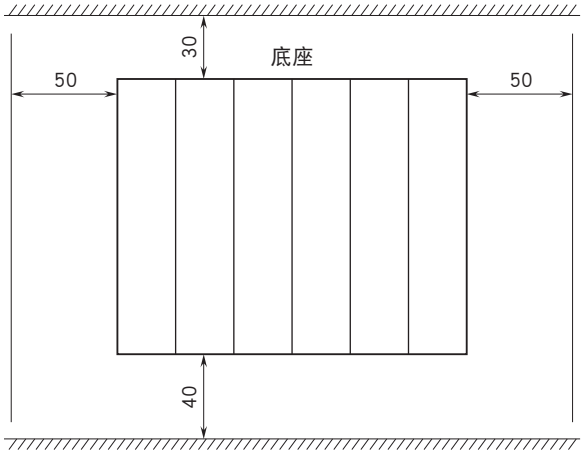

控制柜的底板、配线管（高度在50mm以下）。

■R3－BS02

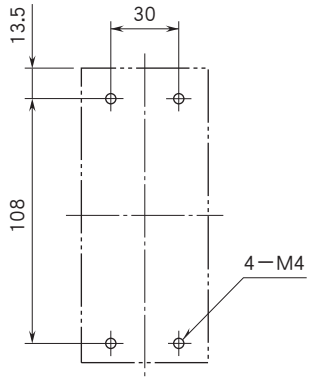

■R3－BS04、BS06、BS08、BS10、BS12、BS14、BS16

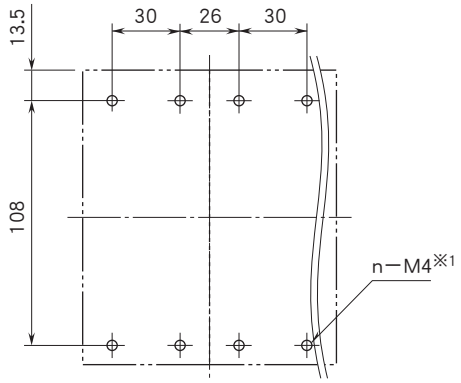

※1、n=插槽数×2

⚠ 会有无预先通知而修改记载内容的情况。